


proLite wasdroger

Luchtafvoerdrogers / warmtepompdrogers / condensdrogers



Bedieningsinstructies



Apparaat pas na het lezen
deze instructies!

09/2024
Instructienummer 663 540.AA

Symbolen



Lees de instructies.



Waarschuwingen worden aangeduid met een gevarendriehoek. Deze geeft aan hoe het gevaar kan worden vermeden. Signaalwoorden geven de ernst van het gevaar aan dat zal optreden als het niet vermeden.



WAARSCHUWING

betekent dat er persoonlijk letsel, en in sommige gevallen levensbedreigend letsel, optreden.



WAARSCHUWING

betekent dat er materiële schade optreden.



Geachte klant

We zijn blij dat je voor een Schulthess wasdroger hebt gekozen.

Je nieuwe wasdroger is het resultaat van jarenlang ontwikkelingswerk. De hoogste kwaliteitsnormen in zowel ontwikkeling als productie garanderen een lange levensduur.

Het ontwerp voldoet aan alle eisen van moderne wasverzorging en stelt je in staat om een gevarieerd en individueel programma te kiezen.

Het zuinigste energieverbruik en de kortste droogtijden zorgen voor maximale zuinigheid bij het gebruik van je wasdroger.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om alle mogelijkheden en voordelen van je nieuwe wasdroger te benutten. Besteed vooral aandacht aan de veiligheidsinstructies.

We wensen u veel plezier met uw nieuwe Schulthess apparaat.

Jouw
Schulthess Maschinen AG

INHOUD

VEILIGHEID EN BESCHERMENDE MAATREGELEN	6
AFVOER.....	9
APPARAATBESCHRIJVING	10
Bedienings- en weergavepaneel	11
DROGEN	12
Apparaat voorbereiden	12
Selecteer programma	12
Programma starten.....	12
Naar de volgende programmastap gaan	12
Programma onderbreken	13
Einde programma	13
Het pluizenfilter reinigen.....	13
Luchtfilter reinigen.....	15
Apparaat uitschakelen	15
PROGRAMMAOVERZICHT	17
Basisprogramma's.....	17
Favorieten.....	18
Proficlean.....	18
Wetclean	19
SPECIALE PROGRAMMA'S	20
Proficlean.....	20
Wetclean	20
PROGRAMMA-OPTIES	21
Antibac	21
Extra zacht.....	21
+.....	Achteruit 21
Vooringestelde tijd	21
+	Drogen 21
Tijd.....	22
Express	22

INSTELLINGEN	23
Taal (tijdelijk)	23
Menu-instellingen	23
Verdere instellingen.....	23
PREPAID KAART / WASMACHINEKAART	26
REINIGING EN ONDERHOUD	27
Het apparaat reinigen	27
De filterhouder reinigen	27
De vochtigheidssensor reinigen	27
Apparaat leegmaken (vorstbeveiliging of voor transport)	28
Zelfreinigend.....	28
PROBLEEMOPLOSSING	29
KLANTENSERVICE	33
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	34

VEILIGHEID EN BESCHERMENDE MAATREGELEN



De bijgevoegde instructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en de veiligheid van de wasdroger. Bewaar ze op een veilige plaats voor andere gebruikers of volgende eigenaars.

- Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het apparaat, zodat u deze altijd kunt raadplegen.

Dit apparaat voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten.

- Neem de veiligheidsinstructies in de bedienings- en installatiehandleiding in acht.

Beoogd gebruik

Deze droogtrommel is exclusief ontworpen voor het drogen van textiel in huis. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Veiligheid tijdens gebruik en

bediening **WAARSCHUWING** Gevaar voor

elektrische schokken!

- Neem een apparaat met zichtbare schade niet in gebruik.
- Raak de stekker alleen aan met droge handen.
- Trek alleen aan de stekker, nooit aan de kabel, want die kan beschadigd raken.
- Besproei het apparaat nooit met water en gebruik geen waterstraal. Gebruik nooit een stoomreiniger.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door getraind vakpersoneel, defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele reserveonderdelen van de fabrikant van het apparaat.

Verkeerde reparaties of reserveonderdelen van derden kunnen aanzienlijke materiële schade en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

Wijzigingen aan het apparaat zijn alleen toegestaan in overleg met de fabrikant.

- Als het netsnoer beschadigd is, vervang het dan door een geschikt vervangend snoer (verkrijgbaar bij de fabrikant of de klantenservice).
- Schakel altijd de voeding uit voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet het worden losgekoppeld van de voeding.

 **WAARSCHUWING** Brandgevaar! Gevaar voor vergiftiging! Schade aan eigendom en uitrusting!

Het apparaat bevat het milieuvriendelijke maar ontvlambare koelmiddel R 290. Onjuiste verwijdering kan leiden tot brand en vergiftiging.

- Gooi het apparaat op de juiste manier weg en

Beschadig de leidingen van het koelmiddelcircuit niet.

- Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
- Houd de luchtinlaat van de droger altijd vrij.

WAARSCHUWING Risico op letsel!

Als je op de wasdroger klimt, kan deze omvallen en letsel veroorzaken.

- Klim niet op het apparaat.
- Ga niet op de laaddeur of de machine zitten, leunen of steunen.

Grijpen in de draaiende trommel kan letsel aan de handen veroorzaken.

- Grijp nooit in de draaiende trommel.
- Wacht tot de trommel tot stilstand is gekomen.

Wanneer u de droger optilt

Deze kunnen afbreken op uitstekende onderdelen (bijv. vuldeur, afdekplaat).

- het apparaat niet aan uitstekende onderdelen!

Als een droogcyclus voortijdig wordt beëindigd, kunnen de temperatuur en de vochtigheid van het wasgoed brandwonden veroorzaken bij contact met de huid.

- Zorg voor de juiste handbescherming.
- Haal het wasgoed er snel uit en spreid het uit zodat de warmte kan ontsnappen.

Als er zich een plas water heeft gevormd op de vloer bij het apparaat (kapotte slang of iets dergelijks), veeg deze dan droog en verhelp de oorzaak (zie **PROBLEMENOPLOSSING**).

 **WAARSCHUWING** Brandgevaar! Items die hittegevoelige stoffen bevatten kunnen ontbranden tijdens het drogen.

- Droog geen wasgoed in de wasdroger dat is gereinigd met industriële chemicaliën of dat is behandeld met ontvlambare oplosmiddelen zoals vlekkenverwijderaar, terpentijn, etc.
- Was wasgoed dat is bevuild met bakolie, aceton, alcohol, benzine, paraffine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, was of wasverwijderaar in warm water met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat je het droogt.
- Textiel dat is behandeld met haarverwijderaar, nagellakverwijderaar of soortgelijke producten niet in de droogtrommel drogen.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuimrubber), douchekapjes, waterdicht textiel, rubberartikelen of kledingstukken of kussens met schuimrubberblokken niet in de droogtrommel drogen.
- Verwijder alle voorwerpen zoals aanstekers en lucifers.
- Gebruik wasverzacher of soortgelijke producten volgens de instructies van de fabrikant.

Veiligheid voor kinderen

 **WAARSCHUWING** Risico op letsel!

Kinderen kunnen in levensbedreigende situaties terecht komen of zichzelf verwonden wanneer ze met de droogtrommel spelen.

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze te allen tijde onder toezicht staan.
- Laat kinderen niet spelen in, op of bij de wasdroger.
- Activeer indien nodig het kinderslot.

Kinderen kunnen verstrikt raken in apparaten en hun leven in gevaar brengen.

Maak afgedankte apparaten onbruikbaar:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Snijd het netsnoer door en verwijder het samen met de stekker.
- Vernietig het deurslot.

Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken in verpakkingen/folie en verpakkingsonderdelen of deze over hun hoofd trekken en stikken.

- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.

Kinderen kunnen stikken in kleine onderdelen.

- Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Veiligheid tijdens installatie

Waarschuwing Risico op letsel!

Als het apparaat op een sokkel wordt geplaatst, moet het worden vastgezet volgens de installatie-instructies, anders kan het omvallen of vallen.

- Laat het apparaat controleren door een specialist volgens de installatie-instructies.
- Sluit geen apparaten aan met zichtbare schade.
- Bij installatie op een wasmachine moet de droger worden vastgezet met een torenkit in overeenstemming met de installatie-instructies.

Let op bij het drogen

Het apparaat mag alleen worden gebruikt met pluizenfilters gemonteerd.

- Gebruik het apparaat nooit met beschadigde pluizenfilters.
- Houd het gebied rond de wasdroger pluisvrij.

- Reinig de pluizenfilters regelmatig. De warmtewisselaars kunnen worden aangetast en vernield door vloeibaar worden.
- Alleen droog wasgoed in de wasdroger.
- Controleer voordat u een programma start of er geen vreemde voorwerpen in de trommel zitten.
- Houd huisdieren uit de buurt van het apparaat.

Een droogcyclus moet altijd eindigen met een volledige afkoelstap, zodat het wasgoed op een temperatuur blijft die het niet beschadigt.

- Als een droogcyclus voortijdig eindigt zonder af te koelen, moeten de stukken wasgoed snel verwijderd en uitgespreid zodat de warmte worden afgevoerd. De temperatuur en vochtigheid van het wasgoed kunnen brandwonden veroorzaken als het in contact komt met de huid. Daarom moet worden gezorgd voor geschikte handbescherming.

Verpakking van het nieuwe apparaat

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. de verpakking bij de vakhandelaar of leverancier.

Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg.

Oud apparaat weggooien

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten worden ingezameld, recyclebare materialen moeten worden teruggewonnen en schadelijke stoffen (voor brandbaar koelmiddel R 290, zie Veiligheidsinformatie) moeten op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. Daarom wordt op elk huishoudelijk apparaat een verwijderingsbijdrage geheven die rechtstreeks aan de eindgebruiker in rekening wordt gebracht. Dit is verplicht volgens de Zwitserse wet.

De vooruitbetaalde recyclagebijdrage (ARF)


De vooruitbetaalde recyclagebijdrage is al inbegrepen in de prijs van een nieuw apparaat.

Deze bijdrage financiert de huidige verwijdering van oude apparaten. Daarom kunnen alle huishoudelijke apparaten gratis worden ingeleverd, zelfs als ze niet nieuw zijn.

Je winkelier of een van de 400 officiële SENS-inzamelpunten accepteert gebruikte apparaten (WWW.SENS.CH of vraag het aan je gemeente).


Er kan een extra vergoeding worden gevraagd voor het ophalen van apparaten bij huishoudens.

APPARAATBESCHRIJVING

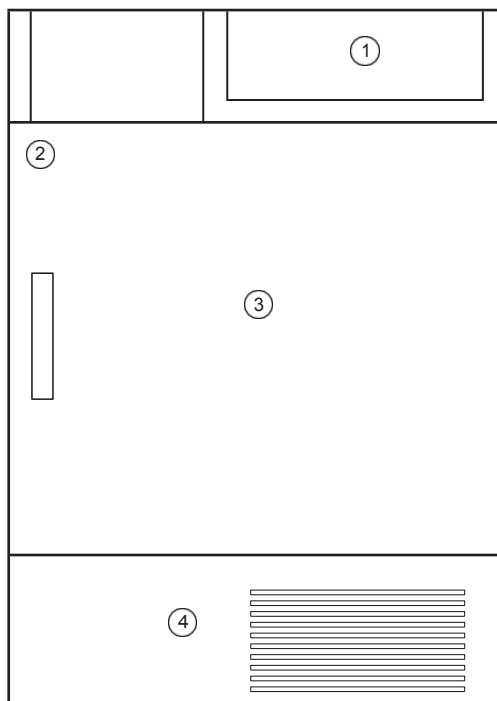

- ① Bedienings- en weergavepaneel
- ② Typeplaatje (de toesteldeur, het typeplaatje bevindt zich bovenaan aan de binnenkant van de deur)
- ③ Vuldeur
- ④ Sokkelafdekking
- ⑤ Keuzeknoppen

Bedienings- en displaypaneel

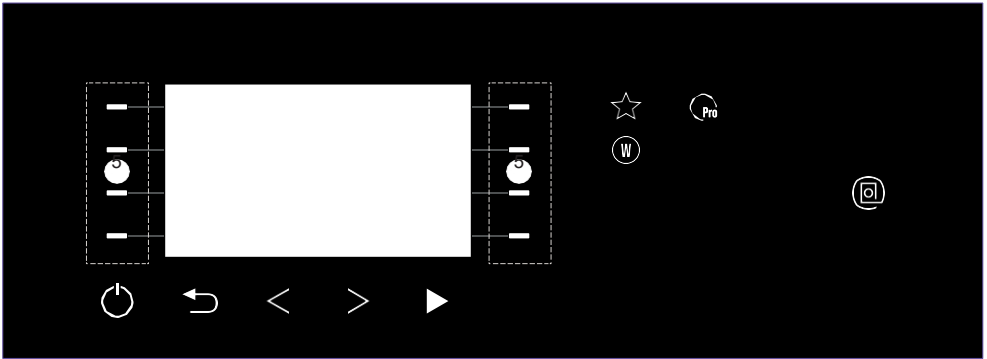

Display en knoppen



Aan / Uit

Terug



Scroll achteruit

Scroll vooruit Start



Taal (tijdelijk) / Instellingen

1/3

Aantal pagina's Programmamenu

Extra knoppen



Favorieten



Proficlean Wetclean



Connectiviteit /
Kaartlezermodule (CRM)



Niet alle knoppen zijn beschikbaar voor alle modellen.

DROGEN

Het apparaat voorbereiden

- Controleer of de pluizenfilters geplaatst zijn (zie DE PUISFILTERS DROGEN / REINIGEN).
- Schakel de voeding .

Het apparaat inschakelen

- Druk op ON / OFF . Na het opstarten wordt het hoofdmenu weergegeven.
- Extra menupagina's kunnen worden geopend door op de pijltjestoets VOORUIT SCROLLEN te drukken.

Open deur

- Trek aan de deurgreep.

Selecteer programma

- Selecteer het gewenste programma door op de lichtbalk te drukken. Het programma wordt weergegeven met de programmaduur, maximale belading en selecteerbare opties.

Selecteer programma-optie

De opties kunnen ook gebruikt worden om het programma aan te passen aan de speciale kenmerken van het wasgoed (zie hoofdstuk PROGRAMMAOPTIES).

- Selecteer de gewenste optie(s) door op de lichtbalk of het bijbehorende symbool te drukken. Geselecteerde opties worden in kleur weergegeven.
- Druk nogmaals om de selectie ongedaan te maken.


Wasgoed laden

- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen (paperclips, munten, spijkers, enz.) in de trommel zitten.
- Plaats het wasgoed gelijkmatig in de trommel.

- Meng grote en kleine stukken wasgoed.

Deur sluiten

- Duw de deur dicht tot je het slot hoort vastklikken.
- Zorg ervoor dat er geen stukken wasgoed vast komen te zitten tussen de laaddeur en het pluizenfilter.

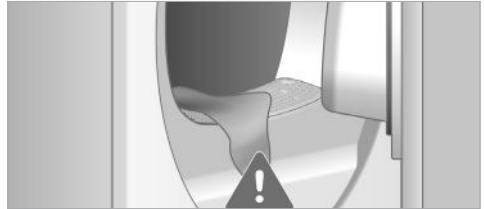

Programma wijzigen voordat het programma start

- Druk op de knop TERUG.
- Selecteer het nieuwe programma met de opties.

Programma starten

- Druk op START.

Prepaid kaart / washMaster

Bij apparaten met een betaalsysteem start het programma pas nadat de betaling is afgeschreven (zie PREPAID CARD / WASHMASTER).

Ga naar de volgende programmastap

- Houd de lichtbalk op VOORUIT ingedrukt tot de gewenste programmastap wordt weergegeven.

Het programma onderbreken

- Houd de knop ON / OFF ingedrukt tot PROGRAMME STOPPED weergegeven.
- Druk op de lichtbalk bij EXIT om het programma te beëindigen. Druk op CONTINUE om het programma voort te zetten.

Programma annuleren

- Houd de lichtbalk ingedrukt bij CANCEL totdat END weergegeven.
- Haal het wasgoed er meteen na het afbreken uit en spreid het uit zodat de warmte kan vrijkomen.

Zelfreinigend

De zelfreinigingsfunctie aan het einde van het programma helpt om de levensduur van het apparaat te verlengen en op lange termijn goede droogresultaten te behalen.

- Vermijd het vaak annuleren van programma's zodat de zelfreiniging kan plaatsvinden.

Attentie

Risico op schade aan het apparaat

- Open de deur niet terwijl SELF-CLEANING wordt weergegeven.

Einde programma

Het einde van het programma wordt weergegeven

Als de kreukbeveiliging is ingeschakeld, blijft de trommel aan het einde van het programma met korte tussenpozen draaien (zie INSTELLINGEN / Kreukbeveiliging). De deur kan geopend worden.

Wasgoed verwijderen

- Open de deur (machine stopt automatisch)
- Verwijder de was.
- Maak de pluizenfilters schoon.

Het pluizenfilter reinigen


Filter B is alleen van toepassing op warmtepompdrogers!

Tijdens het drogen komen vezels (waspluis) vrij die zich verzamelen in de pluizenfilters in de deuropening. Verstopte pluizenfilters kunnen het droogproces .



- Maak filters A en B regelmatig schoon.

Reinig pluizenfilter A na elke droogcyclus

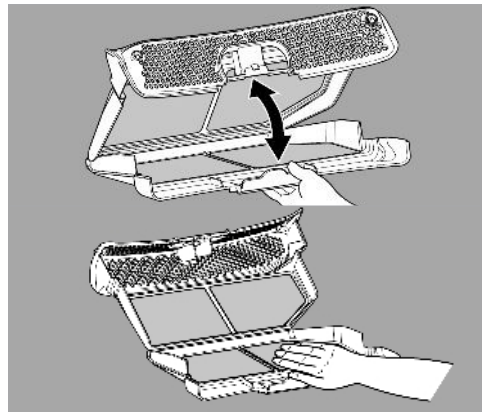


- Ga met je hand over de binnenkant van het filter om de pluisjes te verwijderen.
- Vervang het pluizenfilter en controleer of het in de juiste positie staat.

Tip


Onder bepaalde omstandigheden kunnen zelfs zogenaamd goed gereinigde pluizenfilters ondoordringbaar worden door fijne, onzichtbare afzettingen die in de filtergasjes achterblijven.

- Giet wat water op de binnenkant van het filter. Als dit niet doorlatend is, reinig het filter dan met een fijn borsteltje onder stromend water.

Maak pluizenfilter B dagelijks

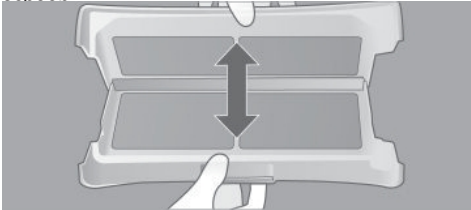

- verwijder het buitenste gronfilter B en ontvouw het.

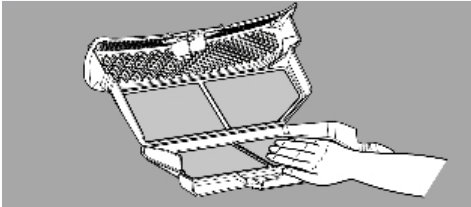

- Ga met je hand over de binnenkant van het filter om de pluusjes te verwijderen.
- Vervang het pluizenfilter en controleer of het zich in de juiste positie bevindt.


Het pluizenfilter ontkalken

Als de coating niet kan worden weggeborsteld, moet deze worden opgelost met een in de handel verkrijgbare kalkverwijderingsspray.


- Spuit kalkverwijderaar op het hele filteroppervlak en laat het inwerken. Voor hardnekkige aanslag kun je een laag huishoudpapier op het filteroppervlak leggen en dit ook sprayen zodat het filter bevochtigd. Laat de kalkverwijderaar een nacht inwerken. Reinig het filter vervolgens onder stromend water met een fijn borsteltje.

Maak pluizenfilter C dagelijks schoon


Filter c is alleen van toepassing op warmtepompdrogers!

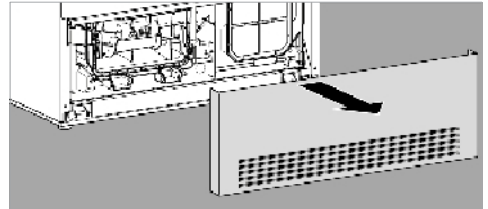


- Open de onderhoudsklep.

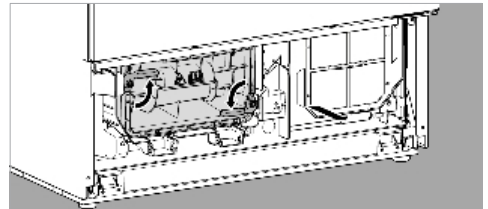

- Draai de blauwe vergrendelingshendels naar elkaar toe in de richting van de pijl.

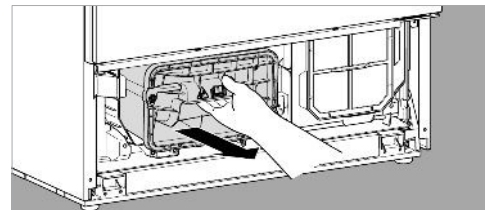

- Trek het filter c eruit.

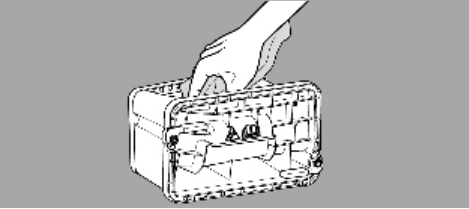

- Verwijder pluïesjes die zich aan de binnenkant van het filter hebben opgehoopt met de hand of met een vochtige doek.
- Plaats het filter terug en vergrendel de blauwe hendels weer.
- Sluit de onderhoudsklep.

Tip

de wasdroger nooit met beschadigde pluïzenfilters!

- Pluïzenfilters zijn slijtageonderdelen en kunnen als reserveonderdelen worden besteld bij onze klantenservice.
- De leidingen en lamellen achter filter C maken deel uit van het koelcircuit en mogen in geen geval beschadigd worden.


Luchtfilter reinigen

Geldt alleen voor warmtepompdrogers!


- Verwijder pluïesjes en stof die zich aan de binnenkant van de ventilatieklep hebben opgehoopt met de hand of met een vochtige doek.

Luchtfilter D wekelijks reinigen


- Open de ventilatieklep.

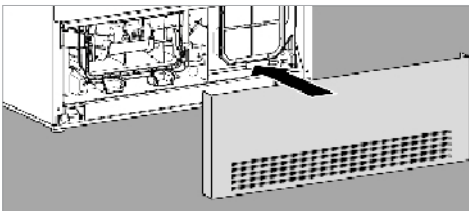


- Verwijder het luchtfilter D door het iets omhoog te duwen en vervolgens schuin omlaag te trekken.

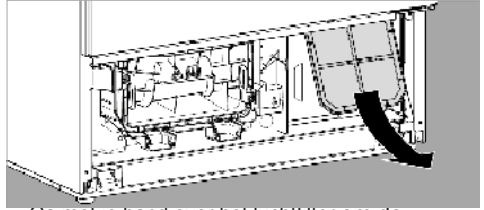

- Ga met je hand over het luchtfilter om de pluïesjes te verwijderen.

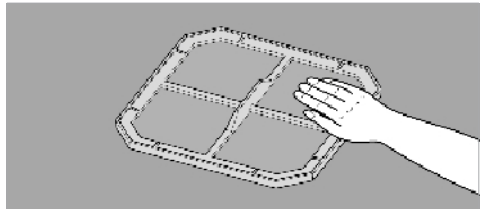

- Vervang het luchtfilter en sluit de ventilatieklep.

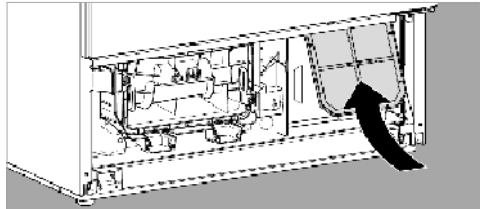


Schakel het apparaat uit

- Houd de knop ON / OFF ingedrukt tot het scherm uitgaat.
- Koppel het apparaat volledig los van de voeding als het langere tijd niet gebruikt.


De luchtkoeler reinigen

Geldt alleen voor condensdrogers!


Reinig de luchtkoeler regelmatig na ongeveer 10 droogcycli.

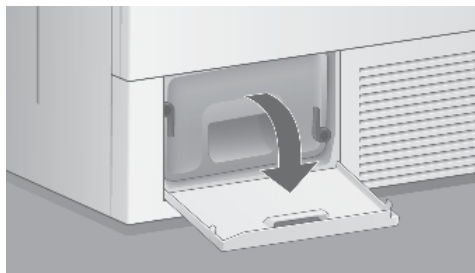


- Open de onderhoudsklep.

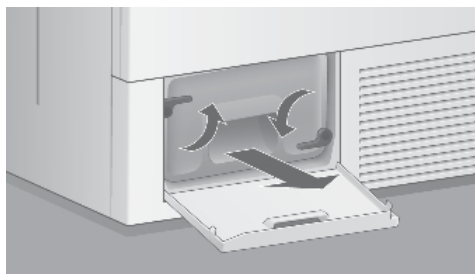


- Ontgrendel de luchtkoeler door de blauwe vergrendelingshendels naar binnen te draaien.

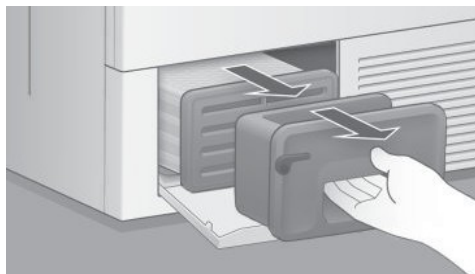


- Verwijder beide delen van de luchtkoeler.

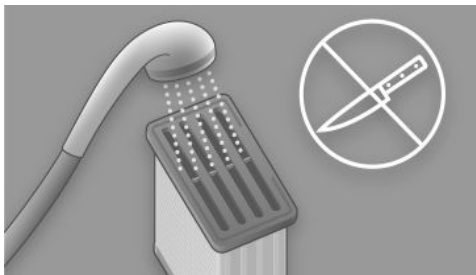

- Spoel de sleuven van de luchtkoeler aan de voorkant af met stromend water.

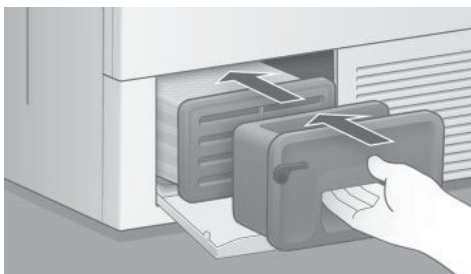

- Laat het water afdruipe en plaats de luchtkoeler terug.

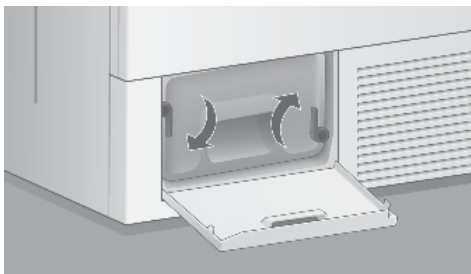

- Draai de vergrendelingshendels terug naar hun oorspronkelijke positie.
- Sluit de onderhoudsklep.

PROGRAMMAOVERZICHT

Dit overzicht bevat de programma's voor alle soorten apparaten. www.schulthess.ch/service/downloadcenter De programma- en verbruiksgegevens van uw machine vindt u op onze website in het downloadcenter.

 Let altijd op de onderhoudsetiketten van het textiel.

Basisprogramma's

Katoen Onvoldoende vochtig



Handdoeken, theedoeken en handdoeken, beddengoed, ondergoed, katoenen sokken

- Wasgoed dat niet gestreken mag worden

Katoenen strijkijzer vochtig



Bed- en tafellinnen, handdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding

- Wasgoed strijken

Licht droog katoen



T-shirts, poloshirts, jurken, broeken, werkkleding, ondergoed

- Wasgoed dat niet of slechts licht gestreken mag worden

Katoenen Kast droog



Handdoeken, theedoeken en handdoeken, beddengoed, ondergoed, katoenen sokken

- Wasgoed dat niet gestreken mag worden

Extra droog katoen



Badjassen en beddengoed (geen ondergoed, geen sokken)

- Bijzonder dikke of meerlaagse stoffen

Gemakkelijk onderhoud strijkvochtig



Anoraks, dekens

- Wasgoed strijken

Onderhoudsvriendelijk Licht droog



Overhemden, blouses, sportkleding, bed- en tafellinnen, trainingspakken

- Wasgoed dat niet of slechts licht gestreken mag worden

Onderhoudsvriendelijke kastdroog



Broeken, jurken, rokken, overhemden, blouses, hemden, leggings, sportkleding met een hoog gehalte synthetische vezels

- Wasgoed dat niet gestreken mag worden

Onderhoudsvriendelijk Extra droog



Broeken, jurken, rokken, overhemden

- Bijzonder dikke of meerlaagse stoffen

Tijd drogen



Voor het nadrogen van uit meerdere lagen bestaand textiel (bijv. slaapzakken) of het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed, badstof handdoeken

- Tijd drogen warm (10 min - 2 h 30 min)

Vernieuw



Wasgoed dat alleen gelucht hoeft te worden, zonder extra temperatuur

- Tijd drogen koud (10 min - 1 h 30 min)

Favorieten

De zes programma's die u het meest gebruikt, inclusief de geselecteerde opties, worden opgeslagen onder de knop met het sterretje. De optie TIJD PRESET wordt niet opgeslagen. Je kunt je favoriete programma's snel en gemakkelijk oproepen, selecteren en starten met de ster-toets.

U kunt ook uw opgeslagen favoriete programma's direct op het display laten weergeven wanneer u het apparaat inschakelt (zie INSTELLINGEN / THUISMENU KIEZEN).

Proficlean

Badstof extra droog



Badstof handdoeken, badlakens, badjassen etc. van katoen

Beddengoed Kast droog



Lakens, hoeslakens, dekbedovertrekken, kussenslopen enz. van katoen.

- Button up dekbedovertrekken en kussenslopen

Dons, kussens



Dons textiel (bijv. jassen, jacks, kussens en lichte dekens)

- Tijd drogen warm (50 min - 2 h 30 min)

Overhemden, blouses Vochtig strijken



Overhemden en blouses (max. 8 kledingstukken)

- Vermindert kreuken, beschermt het wasgoed en maakt strijken gemakkelijker

Jeans kast droog



Jeans

- Jeans worden gedroogd door



Gemengd wasgoed Kastdroog

Voor gemengde partijen wasgoed van katoen en easy-care textiel (sportkleding en badstof)

- Wasgoed dat niet of slechts licht gestreken mag worden

Kunststof Kast droog



Zijde, fijne stoffen, lingerie, gordijnen enz.

Zijden Kast droog



Blouses, overhemden, pyjama's

- Verwijder textiel onmiddellijk aan het einde van het programma, want zijde heeft de neiging te

Wollen afwerking pluisdroog kreuken.



Machinaal wasbaar textiel van wol of wolmengsel Wolzegel met de toevoeging "vervielt niet" of "machinaal wasbaar"

- Verwijder het wasgoed onmiddellijk aan het einde van het programma en leg het plat op een badstof handdoek om te drogen.
- De was wordt pluiziger, maar niet droog

Activewear Kast droog



Sport- en vrijetijdsjassen, weerkleding, skipakken

Extra droog impregneren



Vers geïmpregneerde sport- en vrijetijdsjassen, weerkleding, skipakken

- De impregnering wordt gefixeerd door machinaal drogen
- Droog dons, ski-jacks en skibroeken ook binnenstebuiten

Wetclean

Wetclean 4.0 Tijddroging



Ⓜ Bovenkleding gelabeld: pakken, kostuums, vesten, blouses, jassen, enz.

- Natreinigingstijd drogen (20 min - 30 min)

SPECIALE PROGRAMMA'S

Druk op de symboltoetsen om het menu voor de betreffende programmagroep op te roepen.

Proficlean

De Proficlean programmagroep biedt een verscheidenheid aan gespecialiseerde programma's om verschillende textielsoorten optimaal te drogen. Elk programma is ontworpen om rekening te houden met de specifieke vereisten en eigenschappen van de respectievelijke stoffen en een perfect droogresultaat te garanderen.

Wetclean

Wasgoed dat is gereinigd met het Wetclean-proces kan met dit programma voorzichtig worden voorgedroogd. De was is dan klaar voor de afwerking die bij het kledingstuk past.

PROGRAMMA-OPTIES

- Door een of meer opties te selecteren, kan een programma specifiek worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het wasgoed.
- Programma-opties zijn alleen actief voor de duur van het huidige programma.
- Langetermijnaanpassingen kunnen worden uitgevoerd in de instellingen (menu INSTELLINGEN) en blijven actief tot ze opnieuw gewijzigd.

Tip

De programma-opties ANTIBAC en SCHONEN PLUS sluiten elkaar uit.

Antibac

Met de ANTIBAC-optie wordt de fase na het drogen verlengd, waardoor bacteriën grotendeels worden gedood.

- Gebruik ANTIBAC alleen op temperatuurbestendig textiel.

Extra zacht

Voor het voorzichtig drogen van bijzonder delicaat textiel. De temperatuur wordt verlaagd.

+

Door de draairichting te veranderen, kunnen krullen en knopen in het wasgoed worden voorkomen en is een gelijkmatig droogresultaat gegarandeerd.

- Selecteer deze optie om grote stukken wasgoed te drogen, zoals beddengoed.

Voorinstelde tijd

- Met de optie TIME PRESET kunt u de

Start het programma op een later tijdstip en pas het aan je persoonlijke levensstijl aan (bvom te profiteren van het lage tarief voor nachtstroom).

Tip

of de tijd op het apparaat correct is ingesteld (zie INSTELLINGEN / TIJD).

- Selecteer eerst het gewenste programma.
- Druk op de lichtbalk op TIJD VOORKEUR.
- Voer de datum en tijd voor het einde van het programma in door op de lichtbalk te drukken (in stappen van 15 minuten).
- Bevestig de invoer door op de lichtbalk naast ok te drukken en druk op START.
- De vooraf ingestelde tijd begint. De resterende tijd tot de start van het programma wordt weergegeven.
- Zodra de vooraf ingestelde tijd is verstreken, start het geselecteerde programma automatisch.
- Druk nogmaals op de startknop om de vooraf ingestelde tijd te annuleren en het programma onmiddellijk te starten.

+

Deze optie kan worden gebruikt om de droogte tijdelijk te verhogen voor de duur van het geselecteerde programma.

Tip

Om droogtegraad in het algemeen te verhogen (voor alle programma's), moet de functie DROOGTE VERHOGEN geactiveerd worden in de instellingen (zie INSTELLINGEN / DROOGTE VERHOGEN).

Tijd

Wanneer een tijdgestuurd programma wordt opgeroepen, wordt de minimale programmaduur weergegeven.

- De droogtijd kan worden aangepast aan het type, de hoeveelheid en het vochtgehalte van het wasgoed.
- Verhoog de programmaduur door op de lichtbalk bij TIJD te drukken (5 min. stappen).

Express

Voor het snel drogen van kleine stukken wasgoed of afzonderlijke stukken van katoen, synthetische of gemengde stoffen.

INSTELLINGEN

Je wasdroger heeft een basisinstelling af fabriek. Je kunt de instellingen tijdens de inbedrijfstelling of later aanpassen aan je individuele behoeften.

Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd als er geen droogprogramma actief is.

Tip

Bepaalde instellingen op uw machine kunnen vergrendeld zijn. De functies **TAAL (tijdelijk)**, **DATUM** en **TIJD** zijn echter altijd beschikbaar.

Taal (tijdelijk)

Via het menu **TAAL** tijdelijk een andere taal worden geselecteerd.

- Druk op de lichtbalk naast de tekstballon. Het menu **TAAL** wordt weergegeven.
- Selecteer de gewenste taal.

Druk op de **PIJLTJESTOETSEN FURTHER MENU MENUS** op te roepen.

Druk op de knop **TERUG** om terug te keren naar het menu.

TAAL afgewerkt.

Tip

De geselecteerde taal blijft actief tot het apparaat wordt uitgeschakeld of overschakelt naar de stand-bymodus.

Menu-instellingen

Je vindt de individuele fabrieksinstellingen voor jouw machine in de verbruiksgegevens in ons downloadcentrum.

De hieronder beschreven instellingen zijn niet voor elk apparaat beschikbaar.

Instellingen wijzigen

- Druk op de lichtbalk naast **SET LUNG SYMBOL**. Of
- Houd de lichtbalk naast het **SYMBOL SPREKENDE BLOEM** ingedrukt tot het instellingenmenu wordt weergegeven.
- Selecteer **INSTELLINGEN** door op de lichtbalk te drukken. Het menu **INSTELLINGEN** wordt weergegeven.
- Selecteer de gewenste instelling. Druk op de **PIJLTJESTOETSEN FURTHER MENU MENUS** op te roepen.

Wijzigingen opslaan

Druk op de knop **TERUG** of minstens twee minuten na de laatste invoer) om het menu **INSTELLINGEN** te verlaten.

Eventuele wijzigingen moeten bevestigd wanneer het menu wordt geopend.

Verdere instellingen

De hieronder beschreven instellingen zijn niet voor elk apparaat beschikbaar.

Taal

- Duits
 -
- Extra menupagina's kunnen worden opgeroepen door op de **PIJLTJESTOETSEN** te drukken.
- Selecteer de gewenste taal door op de lichtbalk te drukken.

Datum (af fabriek instellen)

De datum kan worden ingesteld door op de lichtbalk te drukken (ingedrukt om snel te bladeren).

Invoer door op de lichtbalk bij OK te drukken bevestigen.

Tijd (fabrieksinstelling)

De tijd kan worden ingesteld door op de lichtbalk te drukken (ingedrukt om snel te bladeren).

Invoer door op de lichtbalk bij OK te drukken bevestigen.

Zomer-/wintertijd

- A
- Van

De automatische omschakeling van de tijdweergave naar de zomertijd kan uitgeschakeld.

Weergave programmatijd

- Duur
De resterende duur van het programma wordt weergegeven op het display.
- Einde
Het display geeft aan wanneer het programma klaar is.

Helderheidsweergave

- 50

De intensiteit van de achtergrondverlichting kan continu worden aangepast van 20 tot 100% door op de lichtbalk te drukken (ingedrukt om snel te bladeren).

Invoer door op de lichtbalk bij OK te drukken bevestigen.

Volume pieptoon

- Van
- Deel 1
- Deel 2
- Deel 3
- Deel 4
- Deel 5

De zoemersignaaltoon kan in 5 niveaus worden geregeld of worden gedempt.

Toetstoon

- A
- Van

De toetstoon kan worden uitgeschakeld.

Verhoogde droogtegraad

- Van
- + - 1
- + - 2
- + - 3

De droogtegraad kan over het algemeen worden verhoogd. Dit heeft invloed op alle programma's tot de volgende keer dat de instelling wordt gewijzigd.

+Als de droogtegraad alleen moet worden verhoogd voor de duur van een geselecteerd programma, selecteer dan de optie DROGEN .

Kindveilig slot

- Van
- A

Het kinderslot voorkomt dat kleine kinderen een programma kunnen starten, wijzigen of wissen.

Ingang met geactiveerd kinderslot

- Houd de LICHTBALK NAAR RECHTS OP DE BOVENSTE DRUKT (NIET OPLICHTEN!).
- Druk tegelijkertijd op de gewenste knop.

Favorieten verwijderen

- de functie.
- Het verwijderen van favorieten moet worden bevestigd.

Selectie startmenu

- Standaard
- Favorieten

Je kunt je opgeslagen favoriete programma's direct in het startmenu weergeven wanneer je het apparaat inschakelt.

Je favoriete programma's zijn in één oogopslag zichtbaar en kunnen zo snel mogelijk worden geselecteerd.

Vouwbescherming

- Van
- 30 min
- 6 h

Aan het einde van het programma kan een kreukbeschermingsfase (losmaken van het wasgoed) worden ingesteld voor 30 minuten of 6 uur.

Wasgoed gesponnen

- Normaal
- Verminderd

De programmatijd wordt nauwkeuriger weergegeven als de droger is ingesteld op het centrifugetoerental van de wasmachine (de normale waarde komt overeen met een centrifugetoerental van 1400 tpm).

Schakel het apparaat uit

Instellingen voor het automatisch uitschakelen van het apparaat:

- Van

Het apparaat blijft altijd ingeschakeld.

- A

Het apparaat schakelt uit wanneer het programma is afgelopen of wanneer het programma is ingeschakeld.

Nadat het apparaat is uitgeschakeld, worden er geen bewerkingen meer uitgevoerd.

- +

Geen functie.

(Alleen voor apparaten met betalingssysteem)

- Stand-by

Geen functie.

(Alleen voor apparaten met betalingssysteem)

Fabrieksinstellingen

De instellingen kunnen worden teruggezet naar de basisfabrieksinstellingen (leveringsstatus).

- Bevestig de reset met YES. Alle instellingen worden gereset.

De opgeslagen favoriete programma's worden ook verwijderd

De machine wekken

Druk op de knop Aan / Uit .

PREPAID KAART / WASMACHINEKAART

Selecteer programma

- Selecteer het gewenste droogprogramma (zie DROGEN / PROGRAMMA KIEZEN EN STARTEN).

Het display toont het geselecteerde programma met programmaduur, maximale belading, geselecteerde opties en de bijbehorende programmaprijs.

Programma starten

- Druk op **START** en houd de kaart dicht bij het **wasMaster**-symbool op het bedienings- en weergavepaneel.

De programmaprijs wordt afgeschreven en het nieuwe tegoed wordt weergegeven.

Het programma start nadat de betaling is gedaan.

- Verwijder de kaart.

Kreditsaldo niet voldoende

Als het tegoed op de kaart lager is dan de programmaprijs, wordt het volgende bericht weergegeven.

Het verschil kan met een tweede kaart worden betaald.

Kaart laden

Als deze melding wordt weergegeven, moet het apparaat worden opgeladen voor het volgende droogproces.

Prepaid kaart

Prepaidkaarten kunnen niet opgewaarderd door de gebruiker.

- Neem contact op met de conciërge of de administratie.

Tip

Het opwaarderen van prepaidkaarten wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van het betalingssysteem (nr. 538 800).

washMaster-kaart

De washMaster-kaart kan worden opgewaarderd door een storting te doen op de bijbehorende washMaster-rekening.

Er zijn twee mogelijkheden:

- Gebruik de bijgeleverde stortingsbonnen voor een bankoverschrijving.
- Herlaad de kaart via de mobiele app of betaal direct via de mobiele app.
Gedetailleerde instructies vind je op:
<https://help.washmaster.ch>. Om de mobiele app te gebruiken, moet je je registreren.

Scan de QR-code om de app te downloaden.




REINIGING EN ONDERHOUD

! Waarschuwing Gevaar voor elektrische schokk


- Schakel de stroomtoevoer naar de machine uit voordat u begint met schoonmaken.
- Besproei het apparaat nooit met water.
- Gebruik geen stoomreiniger.

Tip

Oplosmiddelen kunnen onderdelen van apparaten , ontwikkelen giftige dampen en zijn explosief. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

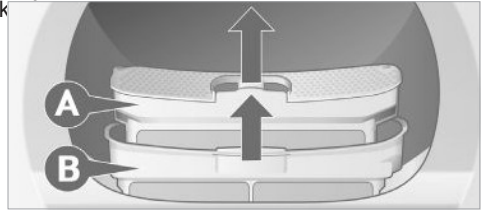

- Verwijder de pluizenfilter(s).

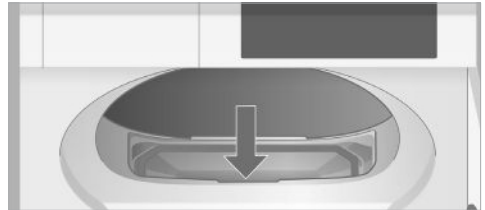

- Steek de slang van de stofzuiger of de reinigingsborstel in de filterhouder.
- Verwijder pluusjes en aanslag grondig.
- Vervang de pluizenfilters.

Het apparaat reinigen

- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Krab of schraap nooit met scherpe voorwerpen.
- Reinig de behuizing en het bedieningspaneel met zeepwater of een oplosmiddelvrij, niet-schurend schoonmaakmiddel.

Opmerking

- Gebruik nooit staalwol!

Het pluizenfilter reinigen

Zie DROGEN/SCHOONMAKEN VAN STROOMFILTERS.

De luchtkoeler reinigen

Zie DE LUCHTKOELER DROGEN / REINIGEN.

Maak de filterhouder schoon

Filter B is alleen van toepassing op warmtepompdrogers!

Verwijder van tijd tot tijd de pluusjes die zich aan de binnenkant van de filterhouder hebben opgehoopt. Gebruik hiervoor een stofzuiger of een schoonmaakborstel.

Reinig de vochtigheidssensor

Na een lange werkingsperiode kan er zich fijne aanslag (kalk, gelatine, enz.) vormen op de twee langwerpige vochtsensoren achter de filteropening.

weefmachines). Dit kan ertoe leiden dat het gewenste droogdoel niet wordt bereikt in een programma met vochtregeling.



- Veeg de aanslag weg met een doek gedrenkt in schoonmaakazijn.

Leeg het apparaat (vorstbeveiliging of voor transport)

Als de droger in een ruimte staat waar het kan vriezen of als hij vervoerd moet worden, moet hij volledig leeggemaakt worden.

- Start een willekeurig programma.
- Druk op de lichtbalk op VOORUIT herhaaldelijk totdat SELF-CLEANING weergegeven.
- Draai het programma tot het einde (zonder rilbeveiliging).

Zelfreinigend

De droger heeft een automatische zelfreinigingsfunctie.

De warmtewisselaar wordt gereinigd aan het einde van elk programma en, indien nodig, tijdens het drogen.

Tijdens het reinigen hoort u een licht kloppend geluid en wordt het zelfreinigingssymbool weergegeven.

Zelfreiniging handmatig uitvoeren

Als je het apparaat zelden gebruikt of alleen kleine hoeveelheden wasgoed droogt, is het raadzaam om af en toe een handmatige zelfreiniging uit te voeren:

- Verwijder de pluizenfilters A en B (zie SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD / FILTERHOUDER SCHOONMAKEN).
- Giet 1,5 liter kraanwater in de opening van de filterhouder.
- Vervang de pluizenfilters.
- Start het programma KATOENSCHREDDING.
- Druk op de lichtbalk op VOORUIT herhaaldelijk totdat SELF-CLEANING weergegeven.
- Draai het programma tot het einde (zonder rilbeveiliging).

STORINGEN

Waarschuwing

Onjuiste reparaties kunnen leiden tot ernstige ongelukken, schade en storingen!
Breng geen wijzigingen, manipulaties of pogingen tot reparatie aan en gebruik vooral geen gereedschap zoals schroevendraaiers en dergelijke.

FOUTMELDINGEN OP HET DISPLAY

Kinderbeveiliging actief	- Houd de balk rechtsboven ingedrukt (licht niet op!) en druk tegelijkertijd op de gewenste knop.
Waterafvoer controleren	De condensaatpomp draait niet. <ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet geknikt is en de waterafvoer niet geblokkeerd is. Zodra de storing is verholpen, kan het programma worden voortgezet vanaf het punt waar het werd onderbroken.• Druk op de lichtbalk bij CONTINUE.
Deur sluiten	De startknop werd ingedrukt met de deur open. <ul style="list-style-type: none">• Sluit de deur en druk op START.
Maak het pluizenfilter schoon Display terwijl het programma loopt	<ul style="list-style-type: none">• Open de deur.• Reinig de pluizenfilters (zie DE PUISFILTERS DROGEN / REINIGEN).• Sluit de deur en druk op de lichtbalk op VERDER.
Weergave na einde programma	<ul style="list-style-type: none">• Bevestig de foutmelding door op de lichtbalk naast OK te drukken.• Reinig de pluizenfilters (zie DE PUISFILTERS DROGEN / REINIGEN).• Neem contact op met de klantenservice als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven.
Filter "C" reinigen	- Reinig het pluizenfilter achter de onderhoudsklep C (zie DROGEN / REINIGEN VAN STROOMFILTERS). <ul style="list-style-type: none">• Sluit de onderhoudsklep en druk op de lichtbalk op OK.
Filter "C" invoegen	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat het pluizenfilter C achter de onderhoudsklep goed is geplaatst.• Druk op START.
Weergave bij start	
Weergave tijdens programma	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat het pluizenfilter C achter de onderhoudsklep goed is geplaatst.• Druk op de lichtbalk bij CONTINUE.

Storing deurvergrendeling	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot het programma is afgelopen. • Open de deur
	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de klantenservice als de deur aan het einde van het programma niet geopend kan worden.
Programma gestopt	<p>ON / OFF knop wordt ingedrukt terwijl een programma loopt geweest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de lichtbalk bij CONTINUE.

FOUTMELDINGEN

PREPAID KAART / WASMACHINEKAART

Draai de kaart om	- Draai de kaart om.
Balans te klein Plaats een andere kaart	<p>Het kredietsaldo is niet voldoende.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een geladen kaart.
Onjuist gebruikersnummer of kaarttype	<p>De gebruikte kaart is niet geautoriseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de verantwoordelijke verzorger.
Kaart kan niet worden gelezen	<p>De kaart kan niet worden gelezen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaats de kaart opnieuw of neem contact op met de verantwoordelijke verzorger.
Verkeerd nummer wasruimte	De kaart is niet geautoriseerd voor deze wasruimte.
De kaart opnieuw introduceren	<p>De kaart kon niet worden gelezen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaats de kaart opnieuw
Kredietbalans binnenkort opgebruikt	Het krediet is alleen voldoende voor het geselecteerde droogprogramma.

MACHINEBEDIENING

Het apparaat schakelt niet uit wanneer de AAN / UIT-knop wordt ingedrukt in werking

- Controleer de stroomtoevoer naar het apparaat (muurschakelaar / stekker).
- Controleer of alle zekeringen intact zijn en of de automatische stroomonderbreker is geactiveerd.

Netwerkblokkering (meestal rond het middaguur).

- Bedien het apparaat nadat de netwerkvergrendeling is beëindigd.

- Als de droger niet start ondanks de juiste stroomtoevoer, neem dan contact op met de klantenservice.

De droger start niet

- Druk op START.
- Als het programma niet start ondanks het indrukken van de startknop, neem dan contact op met de klantenservice.

Tip

Als een vooraf ingestelde tijd is geselecteerd, start het programma pas nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

Warme was voelt vochtiger aan dan het eigenlijk is.

- Laat het wasgoed buiten het apparaat afkoelen.

De droogdoelstelling werd niet gehaald

Als de was nog te vochtig is:

- Reinig de pluizenfilters (zie DE PUISFILTERS DROGEN / REINIGEN).
- Verhoog de droogtegraad (zie INSTELLINGEN / DROOGTE VERHOGEN).

Een enkel stuk wasgoed haalt de droogdoelstelling niet

- Reinig de vochtigheidsensor (zie REINIGING EN ONDERHOUD / DE VOCHTIGHEIDSSENSOR REINIGEN).

De droogtijd duurt te lang

- Afzonderlijke stukken wasgoed zullen gelijkmatiger drogen als u extra stukken wasgoed toevoegt (. twee badstof handdoeken) of de optie EXPRESS programma gebruikt.

De pluizenfilters zijn verstopt met pluizen of kalk.

- Reinig de pluizenfilters (zie DE PUISFILTERS DROGEN / REINIGEN).

De was droogt niet, ondanks de maximaal mogelijke instelling

Stroomuitval.

- Houd u aan de onderbrekingstijden van het elektriciteitsbedrijf.

Te veel wasgoed geladen.

- Let op de maximale belastingshoeveelheden in de programmatabel.

De was is ingepakt

De ventilatie in de kamer is onvoldoende.

- Open de deur of het raam.

De pluizenfilters zijn verstopt met pluizen of kalk.

- Reinig de pluizenfilters (zie DE PUISFILTERS DROGEN / REINIGEN).

- Selecteer het speciale programma "Beddengoed" of "Handdoeken".

- +Gebruik de programmaoptie REVERSE .

Vochtigheid in de kamer stijgt sterk	De ventilatie in de kamer is onvoldoende. <ul style="list-style-type: none"> • Zorg voor voldoende ventilatie.
Water op de vloer	- Controleer of de afvoerslang goed vastzit en correct is gelegd was.
Geurvorming wordt gebruikt	Als het apparaat slechts zelden of alleen voor kleine hoeveelheden wasgoed gebruikt (bv. in een vakantiewoning), kunnen er zich pluizen ophopen in het afvoersysteem (zie REINIGING EN ONDERHOUD / ZELF REINIGEN).

FOUTMELDINGEN F

Weergave "Fout F --".	<ul style="list-style-type: none"> - Bevestig de foutmelding door op de lichtbalk te drukken met ok. De machine start opnieuw op. • Selecteer opnieuw een programma en druk op START.
"Fout F --" wordt weergegeven ondanks het herstarten van het programma	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestig de foutmelding door op de lichtbalk naast OK te drukken. • Onderbreek de stroomtoevoer gedurende één minuut (de hoofdschakelaar uit en weer aan). Zodra het display oplicht, is het apparaat weer klaar voor gebruik. • Selecteer opnieuw een programma en druk op START.
"Error F --" wordt opnieuw weergegeven nadat de voeding is onderbroken.	<ul style="list-style-type: none"> • Noteer de foutmelding. • Zet de hoofdschakelaar uit. • Breng de klantenservice op de hoogte (zie KLANTENSERVICE).

KLANTENSERVICE

Schulthess Maschinen AG produceert wasmachines en wasdrogers van uitstekende kwaliteit met een spreekwoordelijke lange levensduur.

Daarom selecteert, test en assembleert Schulthess zorgvuldig onderdelen, assemblages en materialen.

Mochten er desondanks foutmeldingen of storingen optreden, dan vindt u op onze website de volgende informatie

"www.schulthess.ch/de/kundenservice" biedt veel nuttige informatie, zoals gedetailleerde bedieningsinstructies, tips en trucs en antwoorden de meest gestelde vragen (FAQ).

Ons servicenummer 0844 888 222 is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 -17.00 uur beschikbaar.

Noteer de foutmelding F -- en het product- en apparaatnummer. U vindt deze nummers op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.

Registreer je apparaat of profiteer van de uitgebreide garantie, die je veel voordelen biedt. Je kunt de relevante informatie ook vinden op www.schulthess.ch/de/kundenservice.

**EG-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING CE-
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE-
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Nr. 699067

Wij verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het elektrische product
Wij verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het elektrische product
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit électroménager Noi
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'apparecchio elettrico

Droger / Droger / Sèche-linge / Asciugatrice **WT24-X-6X XXX.DXX.AX.HXX.LX.00**

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen: auquel se
réfère cette déclaration est conforme aux normes :
al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle norme:

EN 50570:2013 +A1:2018
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A14:2019 +A15:2021 EN
60335-2-11:2010 +A11:2012 +A1:2015, +A2:2018
EN 55014-1:2021, EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2021, EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022
EN61000-4-13:2002 +A1:2002 +A2:2016
EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2021, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011
EN 62233:2008 +AC:2008

in overeenstemming met de bepalingen van de
volgende richtlijnen in overeenstemming met de
bepalingen van Richtlijnen conformément aux
dispositions des Directives conformemente alle
disposizioni e Direttive

**2014/30/EU Richtlijn met betrekking tot elektromagnetische
compatibiliteit 2014/54/EU Richtlijn radioapparatuur (RED)
2006/42/EG Machinerichtlijn**

Wolfhausen, 25-07-2024

Hersteller / Fabrikant / Fabricant / Il produttore

Schulthess Maschinen AG
Landweg 37
CH-8633 Wolfhausen

**Thomas
Marder**  Digitaal ondertekend
door Thomas Marder
Datum: 2024.07.31
16:56:25 +02'00'

Thomas Marder
CEO

**Verantwoordelijk voor de technische documentatie is:
Responsable pour le documentation technique est: Il
responsabile della documentazione tecnica è:**

**Gianfranco
Di Natale**  Digitaal gesigneerd door
Gianfranco Di Natale
Datum: 2024.07.30
10:01:59 +02'00'

Gianfranco Di Natale
Hoofd Wastechnologie

**UKCA-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
UKCA-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
UKCA-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Nr. 699068

Wij verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het elektrische product
Wij verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het elektrische product
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit électroménager Noi
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'apparecchio elettrico

Droger / Droger / Sèche-linge / Asciugatrice **WT24-X-6X XXX.DXX.AX.HXX.LX.00**

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen: auquel se
réfère cette déclaration est conforme aux normes :
al quale si riferisce la presente dichiarazione é conforme alle norme:

EN 50570:2013 +A1:2018
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A14:2019 +A15:2021 EN
60335-2-11:2010 +A11:2012 +A1:2015, +A2:2018
EN 55014-1:2021, EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2021, EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022
EN61000-4-13:2002 +A1:2002 +A2:2016
EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2021, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011
EN 62233:2008 +AC:2008

in overeenstemming met de bepalingen van de
volgende richtlijnen in overeenstemming met de
bepalingen van Richtlijnen conformément aux
dispositions des Directives conformemente alle
disposizioni e Direttive

**Voorschriften van 2008 inzake de levering van machines
(veiligheid) Voorschriften van 2016 inzake
elektromagnetische compatibiliteit Voorschriften van
2017 inzake radioapparatuur**

Wolfhausen, 25-07-2024

Hersteller / Fabrikant / Fabricant / Il produttore

Schulthess Maschinen AG
Landweg 37
CH-8633 Wolfhausen

**Thomas
Marder**

Digitaal ondertekend
door Thomas Marder
Datum: 2024.07.31
16:57:13 +02'00'

Thomas Marder
CEO

Verantwoordelijk voor de technische documentatie is:
Responsable pour la documentation technique est: Il
responsabile della documentazione tecnica è:

Gianfranco Digitaal ondertekend
door Gianfranco Di
Natale Datum:
2024.07.30
Di Natale 10:04:30 +02'00'

Gianfranco Di Natale
Hoofd Wastechnologie

Verklaring van conformiteit

1. Modèle de produit/produit (product, type, partij, model of serie):
الدفعة، النوع أو السلسلة، نوع المنتج /المنتوج (المنتوج، الصنف)

WT24-X-6X XXX .DXX.AX.HXX.LX.00; Eberhardt DS 660 / Eberhardt DS 970

2. Naam en adres van de producent:

وعنوانه المنتج اسم

Schulthess Maschinen AG, Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du producteur

يعد التصريح بالمطابقة هذا تحت مسؤولية المنتج وحده

4. Doel van de verklaring :

موضوع التصريح

Sèche-linge

5. L'objet de la décrit ci-dessus est conforme à (aux) l'arrêté(s) :

(تأريخاً على) (تأريخاً على) (تأريخاً على)

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, n° 2574-14 (EMC) Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, n° 2573-14 (LVD)

6. Références des normes pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

مراجع المواصفات القياسية المطبقة أو المتكثفات التي بموجبها تم التصريح بمطابقة المنتج لها

EN 50570:2013 +A1:2018; EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A14:201G

+A15:2021; EN 60335-2-11:2010 +A11:2012 +A1:2015, +A2:2018 EN

55014-1:2021, EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2021, EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1GG7 +A1:2001 +A2:2008

EN 61000-3-2:201G +A1:2021, EN 61000-3-3:2013 +A1:201G +A2:2021 +AC:2022

EN61000-4-13:2002 +A1:2002 +A2:2016

EN 61000-6-2:201G, EN 61000-6-3:2021, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 EN

62233:2008 +AC:2008

7. Aanvullende informatie :

معلومات تكميلية

Wolfhausen, 26.07.2024

**Thomas
Marder**

Digitaal ondertekend
door Thomas Marder
Datum: 2024.07.31
16:55:59 +02'00'

Thomas Marder
CEO

**Gianfranco
Di Natale**

Digitaal ondertekend
door Gianfranco Di
Natale Datum:
2024.07.30
10:05:31 +02'00'

Gianfranco Di Natale Directeur
Wastechnologie



Omwille van het milieu drukken we nu alleen nog maar hele kleine hoeveelheden.

Meer documenten en informatie over uw machines vindt u in het downloadcentrum of in het informatiegedeelte van uw machines op **www.schulthess.ch** (zie QR-code).

Schulthess Maschinen AG
Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham ZG
+Tel. 41 (0) 55 253 51 11
www.schulthess.ch